

SAMSUNG

SAMSUNG

ELECTRONICS



ODTWARZACZ DVD
DVD-M305

PL

Ostrzeżenia

1. Ustawienie odtwarzacza

Należy upewnić się, że sieć zasilająca w domu jest identyczna z opisem, znajdującym się na naklejce w tylnej części odtwarzacza. Odtwarzacz należy ustawić poziomo w odpowiednim miejscu (na meblu), tak by zapewnić odpowiednią przestrzeń wentylacyjną (7-10cm). Należy się upewnić, że otwory wentylacyjne odtwarzacza nie są zakryte.

Na odtwarzaczu nie należy stawiać innych ciężkich urządzeń. Nie należy stawiać odtwarzacza na wzmacniaczach lub innym sprzęcie, który podczas pracy wydzielą duże ilości ciepła. Przed przeniesieniem odtwarzacza należy się upewnić, że kieszeń dysku jest pusta. Odtwarzacz jest przeznaczony do ciągłego odtwarzania. Przelączenie odtwarzacza DVD w tryb czuwania (standby) nie powoduje odłączenia zasilania. Aby całkowicie odłączyć odtwarzacz od sieci zasilającej, należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka, zwłaszcza wtedy, gdy nie będzie używany przed długi okres czasu.

2. Środki ostrożności

Odtwarzacz należy chronić przed wilgocią (zachlapaniem lub rozpryskami, a także przedmiotami z cieczą, jak wazy, których nie wolno stawiać na odtwarzaczu), przed nadmiernym ciepłem (np. bliskość kominka) lub sprężem wytwarzającym silne pole magnetyczne lub elektryczne (np. głośniki). Jeśli odtwarzacz nie pracuje prawidłowo, należy odłączyć jego przewód zasilający z gniazdka. Ten odtwarzacz jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego i osobistego. Kondensacja wilgoci: jeśli odtwarzacz lub dysk znajdował się w zimnym otoczeniu, np. podczas transportu w zimie, należy odczekać około 2 godzin, aż osiągnie temperaturę pokojową.

3. Bezpieczeństwo

Nie wolno otwierać odtwarzacza lub jego komponentów. Może to być niebezpieczne dla otwierającego oraz dla delikatnych komponentów odtwarzacza.

Otwierający narażony jest na porażenie elektryczne lub wiązką promienia laserowego. Nie należy zbliżać oczu do otworu kieszeni dysku ani zaglądać do wnętrza odtwarzacza.

4. Dysk

Z dyskami należy się obchodzić z ostrożnością. Dysk należy trzymać palcami za jego brzeg lub otwór. Do kieszeni dysku należy wkładać etykietą do góry (w przypadku dysku jednostronnego). W razie konieczności do czyszczenia powierzchni dysku należy używać delikatnej ściereczki i wycierać go od środka do brzegu. Po odtworzeniu dysku należy włożyć z powrotem do pudełka i przechowywać go w pozycji pionowej. W kieszeni dysku należy ułożyć w otworze prowadzącym. Do czyszczenia powierzchni dysku nie należy używać płynów czyszczących, benzyny, płynów wytwarzających pole elektrostatyczne lub jakichkolwiek innych rozpuszczalników. Dysk należy delikatnie wytrzeć wilgotną ściereczką (tylko wodą); przy czyszczeniu dysku nie wolno wykonywać ruchów kołowych, ponieważ mogą spowodować zadrapania, będące źródłem zakłóceń podczas odtwarzania.

5. Bateria

Wykorzystana w tym urządzeniu bateria zawiera związki chemiczne, które są szkodliwe dla środowiska. Nie należy ich wyrzucać do kosza na śmieci. Wymiana baterii powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika.





6. Konserwacja obudowy

Ze względów bezpieczeństwa, przewód zasilający należy wyjąć z gniazdka


- Do czyszczenia nie wolno używać benzyny, rozpuszczalnika lub innych środków chemicznych.
- Obudowę należy wytrzeć delikatną ściereczką.

Ostrzeżenia


1

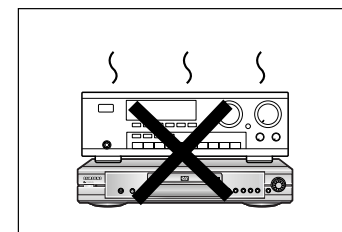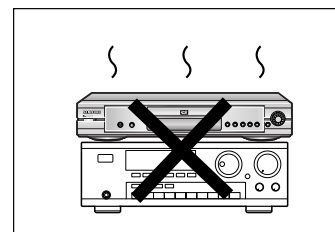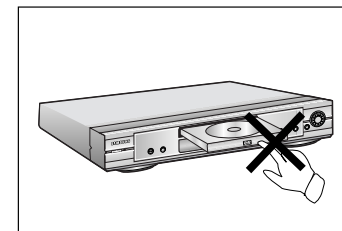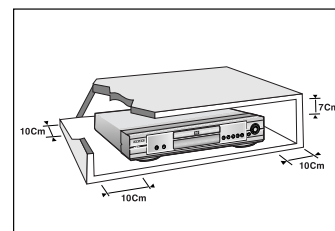


2

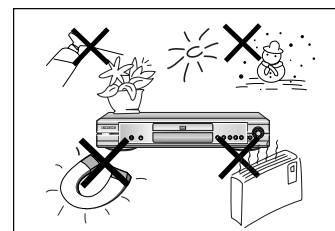


3

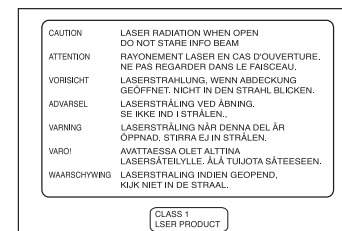

4

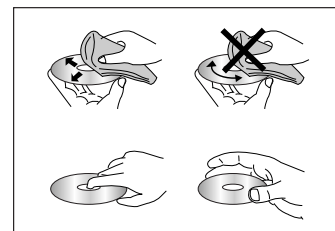

5

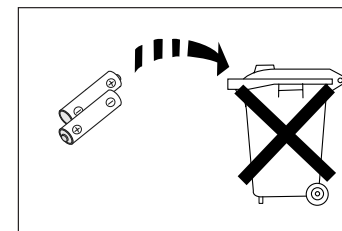

Przed rozpoczęciem

Akcesoria




Pilot zdalnego sterowania



Baterie do pilota
(rozmiar AA)



Instrukcja obsługi

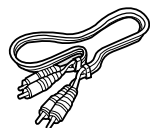

Przewód Audio/Video

Wkładanie baterii do pilota zdalnego sterowania

- 1 Otwórz pokrywę przedziału baterii pilota.
- 2 Włóż dwie baterie AA sprawdzając biegunowość (+, -) (baterie suche).
- 3 Zamknij pokrywę przedziału baterii.

Jeżeli pilot nie działa prawidłowo:

- Sprawdź biegunowość +- baterii.
- Sprawdź czy baterie są suche.
- Sprawdź czy czujnik pilota nie jest zasłonięty czy zablokowany.
- Sprawdź czy nie ma w pobliżu źródeł fluorescencji.

Spis treści

Ogólne funkcje	6
Typ i charakterystyka dysków	7
Opis przedniego panelu	8
Opis tylnego panelu	9
Zapoznanie się z pilotem zdalnego sterowania	10
Wybieranie metody podłączenia	12
Odtwarzanie płyty	14
Używanie funkcji wyszukiwania(Search) i pomijania (Skip)	16
Używanie funkcji wyświetlania informacji (Display)	17
Odtwarzanie powtarzalne (funkcja Repeat)	18
Programowanie kolejności odtwarzania i funkcja Random	19
Zalecenia bezpieczeństwaOdtwarzanie w trybie S.FIT	20
Odtwarzanie w trybie Digest	21
Wielokrotne odtwarzanie w zwolnionym tempie	22
Używanie funkcji Disc View	23
Wybór języka ścieżki dźwiękowej	24
Wybór języka podtytułu	25
Zmiana kąta widzenia kamery	26
Używanie funkcji Bookmark	27
Używanie funkcji Zoom i 3D Sound	28
Używanie Menu początkowego	29
Ustawianie funkcji językowych	30
Ustawianie funkcji poziomu dostępu	32
Ustawianie opcji Audio	33
Ustawianie opcji wyświetleń	34
Regulacja telewizora przy użyciu pilota	35
Rozwiązywanie prostych problemów	36
Dane techniczne	37
Warranty card	38

USTAWIENIA
POCZĄTKOWE

POŁĄCZENIA

FUNKCJE POD-
STAWOWE

FUNKCJE ZAAWAN-
SOWANE

ZMIANA USTAWIEN
MENU
POCZĄTKOWEGO

ZALECENIA

Ogólne funkcje

Doskonały dźwięk

Opracowany przez Dolby Labs. System Dolby Digital oddaje krystalicznie czysty dźwięk.

Obraz

Wspaniałej jakości obraz można oglądać zarówno w formacie normalnym (4:3), jak i szerokoekranowym (16:9).

Odtwarzanie w zwolnionym tempie

Ważne czy skomplikowane sceny mogą być odtwarzane w zwolnionym tempie.

Programowane odtwarzanie

Można zaprogramować odtwarzanie płyty według własnej kolejności.

Kontrola dostępu

Funkcja kontroli dostępu umożliwia ustawienie blokady poziomu dostępu np. dzieci aby zapobiec oglądaniu przez nie nieodpowiednich programów czy filmów.

Różne funkcje menu ekranowego

Podczas oglądania filmów możesz wybierać pomiędzy różnymi językami ścieżki dźwiękowej i napisów i różnymi kątami widzenia obrazu.

Powtarzanie (Repeat)

Za pomocą przycisku Repeat można łatwo powtórzyć piosenkę lub film.

UWAGA

- Aby zapewnić prawidłowe odtwarzanie dysków z nagranyymi plikami w formacie MP3, pliki te muszą być zarejestrowane z częstotnością próbkowania co najmniej 128kps.
- W przypadku przerw (puste dane) na dyskach "multisession" mogą wystąpić problemy z odtwarzaniem.
- W przypadku dysków nagrywanych ze zmienną częstotnością próbkowania (VBR), np. od 32 do 320 kps, mogą występować charakterystyczne zaniki dźwięku.



Zabezpieczenie zapisu

- Płyty DVD mogą być zabezpieczone przed kopiowaniem i mogą również zakłócać obraz, jeżeli wyjście Video DVD jest podłączone do telewizora przez magnetowid. Aby zabezpieczyć się przed zniekształceniami obrazu, DVD powinno się podłączyć bezpośrednio do telewizora.
- Niniejsze urządzenie jest zabezpieczone prawami autorskimi dotyczącymi technologii i patentów, chronionymi i będącymi własnością Macrovision Corporation i innych właścicieli. Używanie technologii zabezpieczonej prawami autorskimi musi być autoryzowane przez Macrovision Corporation i jest przeznaczone do użytku domowego; w przeciwnym wypadku konieczne jest posiadanie odpowiednich zezwoleń. Wykorzystanie inne niż przewidziane prawami autorskimi jest zabronione.

Typ i charakterystyka dysków

Niniejsze urządzenie odtwarza następujące rodzaje dysków:

Oznaczenie	Typ dysku	Rozmiar dysku	Czas odtwarzania	Charakterystyka
DVD 	Audio + Video	12 Cm	Jedna strona 240 min. Dwie strony 480 min.	<ul style="list-style-type: none"> • Doskonały, dynamiczny dźwięk w Dolby Digital i MPEG-2. • Różne formaty ekranów.
		8 Cm	Jedna strona 80 min. Dwie strony 160 min.	
VIDEO-CD 	Audio + Video	12 Cm	74 min.	<ul style="list-style-type: none"> • Do 74 minut odtwarzania płyty CD 12 cm. • Obraz z dźwiękiem płyty CD, jakością VHS i technologią kompresji MPEG 1.
		8 Cm	20 min.	
AUDIO-CD 	Audio	12 Cm	74 min.	<ul style="list-style-type: none"> • Płyta LP jest nagrywana jako sygnał analogowy z większymi zakłóceniami. Płyta CD jest nagrywana jako sygnał cyfrowy ze znacznie wyższą jakością, niższymi zakłóceniami i zniekształceniami jakości dźwięku.
		8 Cm	20 min.	

* Niniejsze urządzenie NIE ODTWARZA płyt CD-ROM, CD-I, i DVD-ROM! (odtwarza tylko audio CD-G, bez obrazu)

Oznaczenia płyty



• Numer strefy odtwarzania

PAL

• System sygnału telewizyjnego PAL



• Płyta Dolby Digital

STEREO

• Płyta Stereo

DIGITAL SOUND

• Płyta Digital Audio

DTS


• Płyta DTS

Numer strefy odtwarzania

Odtwarzacze i płyty DVD posiadają kody odpowiadające różnym regionom świata. Kody te muszą być zgodne aby płyta mogła być odtwarzana. Jeżeli kody nie pasują, płyta nie będzie odtwarzana. **Numer strefy odtwarzania niniejszego odtwarzacza znajduje się na tylnym panelu obudowy.**


USTAWIENIA
POCZĄTKOWE

Opis przedniego panelu

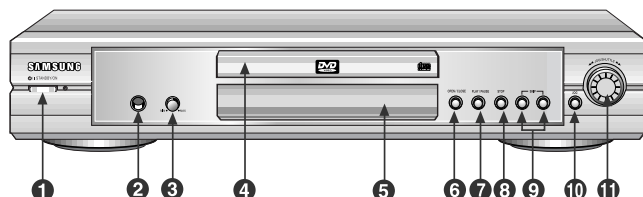

Wskaźniki przedniego panelu


- 1 Wskaźnik zasilania/czuwania**
 - Po podłączeniu urządzenia po raz pierwszy zapali się wskaźnik. Po wciśnięciu przycisku power zgaśnie lampka wskaźnika.
- 2 Wejście słuchawek**
 - W tym miejscu możesz podłączyć słuchawki.
- 3 Natężenie dźwięku słuchawek**
 - Ustaw odpowiednią głośność w słuchawkach.
- 4 Kieszon odtwarzacza**
 - Do umieszczania odtwarzanych płyt DVD, Video-CD lub CD.
- 5 Wyświetlacz**
 - Wyświetla wskaźniki funkcji odtwarzacza.
- 6 Przycisk otwierania / zamykania kieszeni płyt**
 - Otwiera lub zamyka kieszeń płyt.
- 7 Przycisk Odtwarzania / Pauzy**
 - Rozpoczyna lub wstrzymuje odtwarzanie płyty.
- 8 Przycisk Stop**
 - Zatrzymuje odtwarzanie.
- 9 Przycisk przełączania/pomijania (skip)**
 - Przełącza/pomija lub wyszukuje żądane sceny lub fragmenty muzyki.
- 10 arcza JOG**
 - Odtwarzanie klatką po klatce. W trybie CD, wyszukiwanie ścieżki dźwiękowej.
- 11 Tarcza SHUTTLE**
 - Odtwarzanie w przyspieszonym lub zwolnionym tempie.

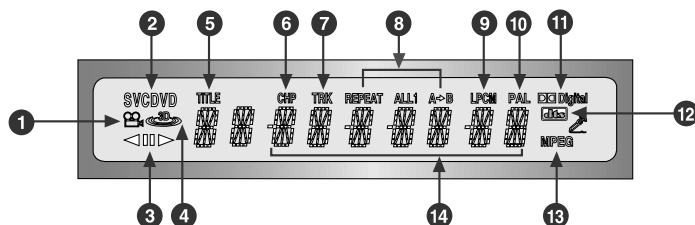

Opis wyświetlacza

- 1** Wskaźnik kąta widzenia obrazu (angle)
- 2** Wskaźniki typu płyty
- 3** Odtwarzanie w tył/pauza/ odtwarzanie do przodu
- 4** Podświetlenie funkcji dźwięku przestrzennego (3D Surround)
- 5** DVD : numer tytułu (title)
- 6** DVD : numer części filmu (chapter)
- 7** Video/Audio CD : numer utworu (track)
- 8** Tryb odtwarzania powtarzalnego (repeat)
- 9** Wskaźnik liniowego sygnału wyjściowego PCM
- 10** Wskaźnik PAL
- 11** Wskaźnik systemu Dolby Digital
- 12** WskaźniksygnałuwyjściowegoDTS(DigitalTheater System)
- 13** Wskaźnik sygnału wyjściowego MPEG-2
- 14** Wyświetlenia informacji o funkcjach takich jak ODTWARZANIE, ZATRZYMANIE, ŁADOWANIE, TRYB PRZYPADKOWY, ...
no DISC: nie ma płyty
OPEN: otwarta kieszeń odtwarzacza
LOAD: odtwarzacz przyjmuje informacje o płycie

Opis tylnego panelu

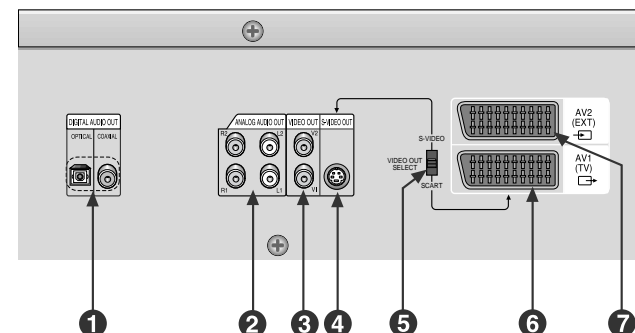


Panel tylni

- 1** GNIAZDO WYJŚCIOWE DIGITAL AUDIO JACK
 - Użyj optycznego lub koncentrycznego przewodu cyfrowego aby podłączyć go do odbiornika współpracującego z Dolby Digital. Użyj połączenia ze wzmacniaczem A/V, zawierającego dekodery Dolby Digital lub dekodery DTS.
- 2** MIESZANE GNIAZDA AUDIO JACK
 - Połącz gniazda wejściowe Audio jack Twojego telewizora, odbiornika audio/video czy magnetowidu.
- 3** GNIAZDO WYJŚCIOWE VIDEO JACK
 - Użyj przewodu video aby połączyć to gniazdo z gniazdem wejściowym Video Twojego telewizora.
- 4** GNIAZDO WYJŚCIOWE S-VIDEO JACK
 - Użyj przewodu S-Video aby połączyć to gniazdo z gniazdem wejściowym S-Video Twojego telewizora dla lepszej jakości obrazu. Przełącznik systemu wyjścia musi być ustawiony w pozycji S-Video.
- 5** PRZEŁĄCZNIK WYBORU SYSTEMU WYJŚCIA VIDEO
 - Użyj go do wyboru systemu wyjścia video. Jeżeli wybierzesz Scart, S-Video może nie działać. Jeżeli wybierzesz S-Video, może nie działać jack Scart.
- 6** GNIAZDO SCART AV1
 - Połącz z telewizorem poprzez jack SCART.
- 7** GNIAZDO SCART AV1
 - Połącz z telewizorem poprzez jack SCART.

USTAWIENIA
POCZĄTKOWE

Zapoznanie się z pilotem zdalnego sterowania

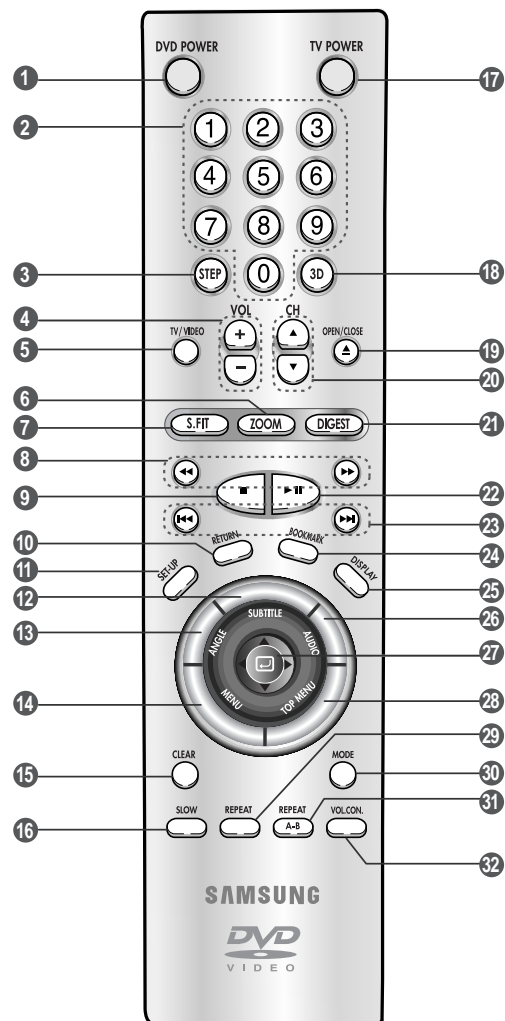

Zapoznanie się z pilotem zdalnego sterowania

Przyciski funkcji DVD

- 1 Przycisk włączania/czuwania (DVD POWER)
- 2 Przyciski numeryczne
- 3 Przycisk odtwarzania klatka po klatce (STEP)
 - Przesuwa odtwarzanie o jedną klatkę za każdym naciśnięciem.
- 4 Przyciski regulacji głośności VOLUME
- 5 Przycisk TV/VIDEO
- 6 Przycisk funkcji ZOOM
- 7 Przycisk S.FIT
- 8 Przyciski wyszukiwania (SEARCH)
 - Pozwala na wyszukiwanie w przód i w tył określonego fragmentu na płycie.
- 9 Przycisk STOP
- 10 Przycisk powrotu (RETURN)
 - Przywraca poprzednie menu.
- 11 Przycisk ustawień początkowych (SETUP)
 - Otwiera menu ustawień początkowych odtwarzacza DVD (Setup Menu).
- 12 Pokrętko SHUTTLE
- 13 Przycisk funkcji zmiany kąta widzenia (ANGLE)
 - Otwiera dostęp do różnych kątów widzenia kamery na płycie DVD.
- 14 Przycisk MENU
 - Otwiera menu płyty.
- 15 Przycisk wyczyszczenia (CLEAR)
 - Służy do zamykania menu na ekranie czy wyświetlaczu.
- 16 Przycisk SLOW
- 17 Przycisk zasilania TV POWER
- 18 Przycisk funkcji dźwięku przestrzennego (3D SOUND)
- 19 Przycisk otwierania/zamykania
- 20 Przyciski zmiany kanałów CHANNEL
- 21 Przycisk DIGEST
 - Rozpoczyna lub wstrzymuje chwilowo odtwarzanie.
- 22 (PLAY/PAUSE)
 - Rozpoczyna lub wstrzymuje chwilowo odtwarzanie.
- 23 Przyciski pomijania (SKIP)
 - Do pomijania kolejnych tytułów, rozdziałów, utworów.
- 24 Przycisk BOOKMARK
- 25 Przycisk wyświetlania (DISPLAY)
 - Wyświetla aktualny tryb odtwarzania.
- 26 Przycisk AUDIO
 - Użyj tego przycisku aby uzyskać dostęp do różnych funkcji na płycie.
- 27 Przyciski zatwierdzania/kierunku (GORA/DÓŁ lub LEWO/PRAWO)
- 28 Przycisk TOP MENU
 - Otwiera dostęp do bezpośredniego odtwarzania obrazu lub dźwięku.
- 29 Przycisk funkcji powtarzania (REPEAT)
 - Pozwala na powtarzalne odtwarzanie tytułu, rozdziału, utworu, lub płyty.
- 30 Przycisk wyboru trybu (MODE)
 - Pozwala na ustawienie określonych opcji.
- 31 Przycisk funkcji powtarzania zaznaczonego fragmentu (A-B REPEAT)
 - Pozwala na powtarzanie fragmentu pomiędzy punktami A i B.
- 32 Przycisk VOLUME CON
 - Zmiana głównego natężenia dźwięku odtwarzacza.

USTAWIENIA
POCZĄTKOWE

Wybieranie metody połączenia

Pokazane poniżej instrukcje połączenia zazwyczaj stosowane do połączenia odtwarzacza DVD z telewizorem i innymi urządzeniami.

Przed połączeniem odtwarzacza DVD


- Zawsze wyłączaj odtwarzacz, telewizor i inne urządzenia przed połączeniem lub rozłączeniem jakichkolwiek przewodów.
- Szczegółowych informacji o postępowaniu przy podłączaniu szukaj w odpowiedniej instrukcji obsługi podłączanego sprzętu.

Podłączanie do Systemu Audio

Metoda 1




Wzmacniacz 2-kanalowy
Wejścia Audio typu Jack

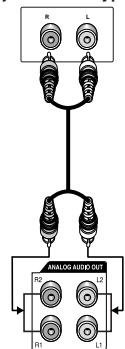


Mieszane wyjścia Audio

- **Metoda 1** Odtwarzacz DVD+ 2ch Wzmacniacz stereo lub Dekoder Dolby Pro Logic
- **Metoda 2** Odtwarzacz DVD + Wzmacniacz z 5.1ch analogowymi wtykami wejściowymi
- **Metoda 3** Odtwarzacz DVD + Wzmacniacz z cyfrowym dekodem Dolby/ Dekoderm DTS

Metoda 2

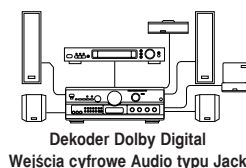


Dekoder Dolby Digital
Wejścia cyfrowe Audio typu Jack

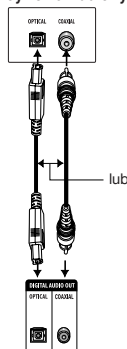

Cyfrowe wyjścia Audio


Przykład połączenia DVD z innym sprzętem

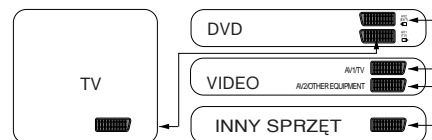

Wybieranie metody połączenia

Podłączanie do telewizora (dla Video)

Telewizor (normalny, szerokoekranowy, projektor, etc.)

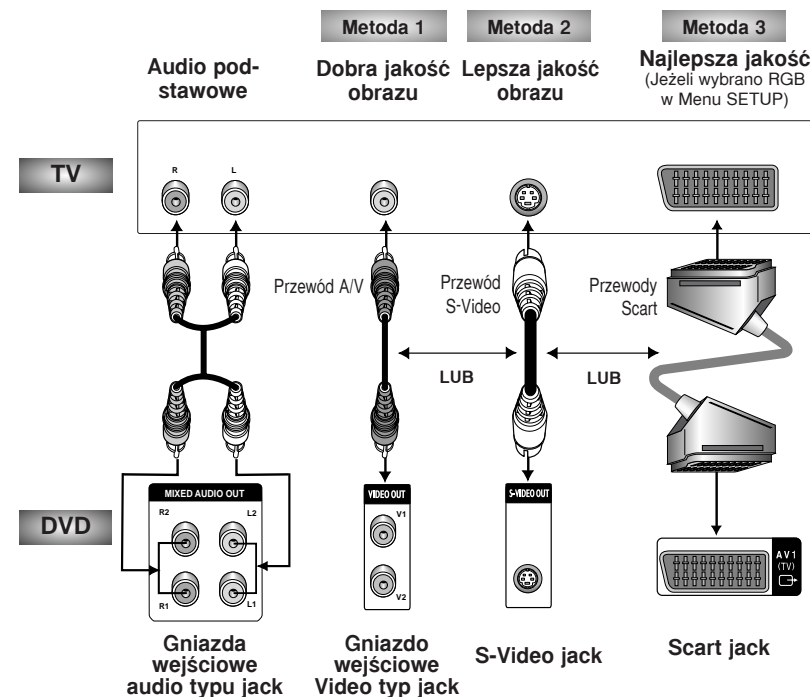

- **Metoda 1** odtwarzacz DVD + TV z gniazdem Video Jack
- **Metoda 2** odtwarzacz DVD + TV z gniazdem S-Video Jack (Jeżeli wybierzesz S-Video przełącznikiem VIDEO OUT SELECT)
- **Metoda 3** odtwarzacz DVD + TV z gniazdem Scart Jack (Audio & Video) (Jeżeli wybierzesz S-Video przełącznikiem VIDEO OUT SELECT)

UWAGA

- Jeżeli wybierzesz Scart, S-Video może nie działać.
- Jeżeli wybierzesz S-Video, Scart może nie działać.

Odtwarzanie płyty

Zanim rozpoczniesz odtwarzanie

- Włącz telewizor i naciśnij przycisk TV/VIDEO aby wybrać tryb video.
- Włącz zestaw audio i wybierz tryb źródła zewnętrznego, odtwarzacza CD lub DVD.

Po podłączeniu odtwarzacza, pierwszym naciśnięciu przycisku DVD POWER, pojawi się następujący obraz na ekranie:

Jeżeli chcesz wybrać język menu ekranowego, naciśnij przycisk z odpowiednim numerem. (Ekran ten pojawia się tylko w przypadku pierwszego włączenia odtwarzacza).



Odtwarzanie

- 1** Naciśnij przycisk OPEN/CLOSE.
Wskaźnik oczekiwania zaświeci się i otworzy się kieszeń odtwarzacza.
- 2** Umieść delikatnie płytę w kieszeni odtwarzacza z etykietą płyty skierowaną do góry.
- 3** Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE lub OPEN/CLOSE aby zamknąć kieszeń odtwarzacza.
- 4** Zatrzymanie odtwarzania
Naciśnij przycisk STOP podczas odtwarzania.
- 5** Wyjmowanie płyty
Naciśnij przycisk OPEN/CLOSE.
- 6** Wstrzymywanie odtwarzania
Obraz zatrzyma się, nie słychać dźwięku.
Aby powrócić, naciśnij ponownie przycisk PLAY/PAUSE.

Odtwarzanie płyty

7 Odtwarzanie poklatkowe (oprócz CD)

Podczas odtwarzania naciśnij na pilocie przycisk STEP i przekręć tarczę JOG na panelu sterowania odtwarzacza DVD.

- Za każdym naciśnięciem przycisku, pojawia się następna klatka.
- Nie słychać dźwięku.
- Naciśnij PLAY/PAUSE aby powrócić do normalnego odtwarzania.
(Odtwarzanie poklatkowe jest możliwe tylko do przodu.)

8 Odtwarzanie w zwolnionym tempie (oprócz CD)


Naciśnij przycisk FWD lub REV SEARCH na pilocie, lub przekręć tarczę SHUTTLE na panelu sterowania odtwarzacza DVD w trakcie trybu PAUSE lub STEP.

- wciskając przycisk SEARCH możesz wybrać odtwarzanie w zwolnionym tempie w 1/2, 1/4 lub 1/8 prędkości standardowej odtwarzania.
- w tym trybie odtwarzania nie słychać dźwięku.
- wciśnij PLAY/PAUSE aby powrócić do normalnego odtwarzania.
- podczas odtwarzania VCD nie działa odtwarzanie do tyłu w zwolnionym tempie.

Funkcja podjęcia odtwarzania (RESUME)

Kiedy zatrzymasz odtwarzanie płyty, odtwarzacz zapamięta miejsce, w którym został zatrzymany i powróci do odtwarzania w tym samym miejscu po ponownym naciśnięciu przycisku PLAY (chyba, że płyta zostanie wyjęta, dwukrotnie naciśniesz przycisk STOP, odłączysz odtwarzacz od źródła zasilania).

UWAGA

- Jeżeli pozostawisz odtwarzacz w trybie pauzy na 5 minut, zatrzyma się.
- Jeżeli odtwarzacz pozostanie w trybie zatrzymania na ponad 1 minutę bez obsługi, ustawienia ekranu zostaną zapisane i ekran rozpocznie naprzemienne gaśnięcie i rozjaśnianie. Aby powrócić do normalnego odtwarzania, naciśnij przycisk PLAY.
- Ta  ikona wskazuje na nieważne naciśnięcie przycisku.

Używanie funkcji wyszukiwania (Search) i pomijania (Skip)

Podczas odtwarzania możesz szybko przeszukać rozdział lub utwór lub użyć funkcji skip aby przejść do następnej sekcji lub rozdziału.

Przeszukiwanie rozdziału lub utworu

1 Naciśnij przycisk FWD lub REV SEARCH na pilocie, lub przekręć tarczę SHUTTLE na panelu sterowania odtwarzacza DVD w trakcie trybu PLAY.

- Aby przeszukiwać utwór lub rozdział szybciej dla DVD, wciśnij ponownie przycisk REVERSE lub FORWARD SEARCH (w kolejności prędkość x2, x4, x8, x16, x32, normalna prędkość)
- Aby przeszukiwać utwór lub rozdział szybciej dla VCD i CD, wciśnij ponownie przycisk REVERSE lub FORWARD SEARCH (w kolejności prędkość x4, x8, normalna prędkość)
- Aby powrócić do normalnej prędkości odtwarzania wciśnij przycisk PLAY/PAUSE.

Pomijanie utworów

2 Wciśnij przycisk NEXT SKIP lub BACK SKIP podczas odtwarzania.

- Jeżeli podczas odtwarzania DVD wciśniesz przycisk NEXT SKIP, przejdziesz do następnego rozdziału. Jeżeli naciśniesz BACK SKIP, przejdziesz do początku odtwarzanego rozdziału. Jeszcze jedno wciśnięcie spowoduje przejście do początku poprzedniego rozdziału.
- Jeżeli podczas odtwarzania VCD 2.0 w trybie MENU OFF, VCD 1.1 lub CD wciśniesz przycisk NEXT SKIP, przejdziesz do następnego rozdziału. Jeżeli naciśniesz BACK SKIP, przejdziesz do początku odtwarzanego rozdziału. Jeszcze jedno wciśnięcie spowoduje przejście do początku poprzedniego rozdziału.
- Jeżeli odtwarzany utwór na płycie VCD jest dłuższy niż 15 min. i wciśniesz przycisk NEXT SKIP, to spowoduje to przejście o 5 min. do przodu. Jeżeli wciśniesz przycisk BACK SKIP, to spowoduje to przejście o 5 minut wstecz.
- Jeżeli podczas odtwarzania VCD 2.0 w trybie MENU lub funkcji TRACK VIEW wciśniesz przycisk NEXT SKIP, przejdziesz do następnego MENU lub wyświetlenia informacji następnego utworu. Jeżeli wciśniesz przycisk BACK SKIP, przejdziesz do poprzedniego MENU lub wyświetlenia informacji poprzedniego utworu. (zobacz na str 23).

UWAGA

DVD	2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 128X
VCD	4X, 8X
CD	2X, 4X, 8X

- W zależności od dysku dźwięk może nie być słyszalny w przypadku odtwarzania z prędkością 2X.

Używanie funkcji wyświetlania informacji (Display)


Podczas odtwarzania płyty DVD

1 Wciśnij przycisk DISPLAY na pilocie zdalnego sterowania podczas odtwarzania.

- wyświetli się bieżący tytuł, numer rozdziału i czas trwania
- za pomocą przycisku LEFT/RIGHT wybierz tytuł lub numer rozdziału. Za pomocą przycisków UP/DOWN lub numerycznych wprowadź inny tytuł lub numer rozdziału i wciśnij przycisk ENTER
- aby wprowadzić czas, od którego chcesz rozpocząć odtwarzanie użyj przycisków LEFT/RIGHT aby wybrać, a potem klawiszy numerycznych do wprowadzenia czasu i następnie wciśnij przycisk ENTER.

2 Wciśnij dwukrotnie przycisk Display na pilocie zdalnego sterowania.

- Pojawia się aktualne ustawienia audio, podtytułu i głośności.
- Aby wyłączyć wskazania, ponownie wciśnij przycisk Display.

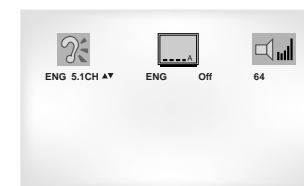

Podczas odtwarzania płyty CD/VCD

1 Wciśnij podczas odtwarzania przycisk DISPLAY na pilocie zdalnego sterowania.

- Na ekranie wyświetli się numer utworu, czas odtwarzania i poziom głośności.
- Użyj przycisku LEFT/RIGHT aby wybrać utwór. Użyj przycisków UP/DOWN lub numerycznych aby wybrać inny numer utworu i zatwierdź przyciskiem ENTER.
- Aby wprowadzić czas, od którego chcesz rozpocząć odtwarzanie, wciśnij przycisk LEFT/RIGHT i następnie przyciskami numerycznymi wprowadź żądany czas. Zatwierdź przyciskiem Enter.
- Aby wyłączyć wskazania wyświetlacza, ponownie wciśnij przycisk Display.



UWAGA

Co to jest rozdział?

Każdy tytuł na dysku DVD jest zwykle podzielony na rozdziały (odpowiedniki ścieżek na dysku CD audio).

Co to jest tytuł?

Płyta DVD może zawierać kilka różnych tytułów. Na przykład, jeżeli płyta zawiera cztery różne filmy, każdy może być rozróżniony jako tytuł.

Odtwarzanie powtarzalne (funkcja Repeat)

Powtórz aktualny utwór, rozdział, tytuł, wybrany fragment (A-B), lub całość płyty (dotyczy tylko VCD/CD).

Podczas odtwarzania DVD


- 1 Naciśnij przycisk REPEAT na pilocie zdalnego sterowania. Pojawia się wyświetlenie powtarzania.
- 2 Używając przycisku LEFT/RIGHT wybierz rozdział, tytuł, lub fragment A-B.

- Powtarzanie fragmentu A-B
- Naciśnij przycisk REPEAT. Za pomocą przycisku LEFT/RIGHT wybierz wyświetlenie A-B, lub naciśnij na pilocie przycisk LEFT/RIGHT.
- W momencie, w którym chcesz rozpocząć powtarzanie naciśnij przycisk ENTER (A). Punkt B zostanie automatycznie podświetlony.
- W momencie, w którym chcesz zakończyć powtarzanie naciśnij przycisk ENTER (B).


- 3 Naciśnij ENTER.

- 4 Naciśnij przycisk REPEAT, a następnie przycisk LEFT/RIGHT aby wybrać Off i powrócić do normalnego odtwarzania.

DVD

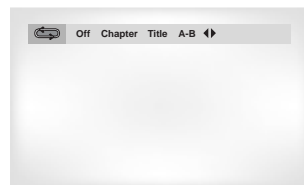

VCD/CD

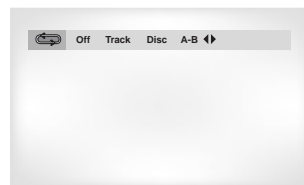



UWAGA

- Na DVD powtarzane będą rozdziały lub tytuły, na płytach VCD/CD, odtwarzanie powtarzalne dotyczy całych płyt lub utworów.
- W zależności od płyty, funkcja Repeat może nie działać.
- Jeżeli utwór lub rozdział zakończy się przed zaznaczonym punktem (B), koniec utworu automatycznie staje się punktem B.
- Funkcja nie działa przy odtwarzaniu płyt VCD w wersji 2.0.

Programowanie kolejności odtwarzania i funkcja Random

Programowanie kolejności odtwarzania

- 1 Naciśnij przycisk MODE.
- 2 Użyj przycisku LEFT/RIGHT aby wybrać funkcję PROGRAM. Naciśnij przycisk ENTER.
- 3 Użyj przycisku LEFT/RIGHT aby wybrać pierwszy rozdział (lub utwór) do programowanej listy.
- 4 Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE. Płyta będzie odtwarzana w zaprogramowanej kolejności.

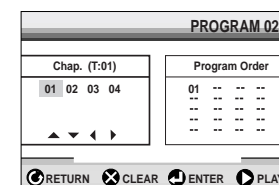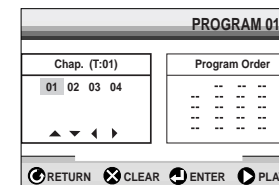

Odtwarzanie w przypadkowej kolejności (funkcja Random)

- 1 Naciśnij przycisk MODE.
- 2 Użyj przycisku LEFT/RIGHT aby wybrać funkcję RANDOM. Naciśnij przycisk ENTER. Płyta będzie odtwarzana w losowo wybieranej kolejności.



UWAGA

- W zależności od płyty, funkcja Repeat może nie działać.
- Przy odtwarzaniu płyt VCD 2.0 w trybie MENU On, funkcja może nie działać.
- Wciśnij przycisk CLEAR, aby powrócić do normalnego odtwarzania.

Odtwarzanie w trybie S.FIT

Odtwarzanie z dopasowaniem do rozmiaru ekranu (S.FIT)

1 Na pilocie należy nacisnąć przycisk FIT.

- Funkcja ta umożliwia wyeliminowanie czarnych pasków w górnej i w dolnej części ekranu przy odtwarzaniu w trybie szerokiego ekranu (16:9)
- Funkcja FIT nie będzie działać, gdy włączona jest opcja ZOOM (nie można wyeliminować czarnych pasków w górnej i w dolnej części ekranu); odwrotnie, funkcja ZOOM działa, gdy włączona jest funkcja FIT.



UWAGA


- Możliwość uzyskania różnych współczynników kształtów ekranu jest zależna od tego, czy dysk jest zapisany w formacie z wieloma kształtami ekranów.
- Ta funkcja nie działa, gdy dysk DVD został nagrany w formacie z wieloma kątami widzenia kamery.
- W przypadku niektórych dysków DVD nie można wyeliminować czarnych pasków na ekranie ze względu na jego współczynnik kształtu.

Odtwarzanie w trybie DIGEST

Odtwarzanie w trybie DIGEST

1 Podczas odtwarzania dysku należy nacisnąć przycisk DIGEST.


- Na ekranie telewizora zostanie wyświetlone 9 okien, przedstawiających poszczególne rozdziały.
- Gdy wyświetlane jest każde okno, odtwarzane będzie pierwsze 3 sekundy rozdziału.

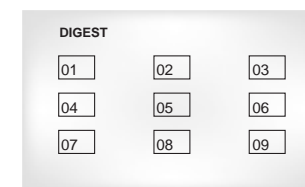

przycisk SKIP

2 Należy naciskać przyciski strzałek, aby przejść dożądanego okna, i następnie nacisnąć przycisk ENTER.

- Na ekranie można jednocześnie wyświetlić do 9 okien. Jeśli dysk ma więcej niż 9 rozdziałów, należy nacisnąć przycisk SKIP.

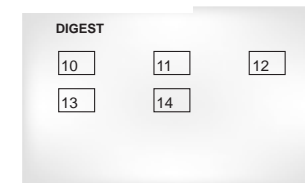

UWAGA

- Można odtwarzać dysk DVD rozpoczynając od żądanej rozdziału zaraz bezpośrednio po przejściu dożądanego sceny.
- W zależności od dysku funkcja 'DIGEST' może nie działać.

Funkcja wielokrotnego odtwarzania w zwolnionym tempie Slow Repeat

Funkcja ta pozwala na odtwarzania w zwolnionym tempie scen sportowych, z tańcami, z instrumentami muzycznymi itd., tak że można je dokładnie oglądać.

Podczas odtwarzania dysku DVD

- 1 Należy nacisnąć przycisk PLAY/PAUSE.
- 2 Należy nacisnąć przycisk F/SEARCH, aby wybrać prędkość odtwarzania pomiędzy 1/8X, 1/4X, 1/2X prędkości normalnej.
- 3 Należy nacisnąć przycisk REPEAT (A-B), aby wybrać punkt, od którego rozpocznie się działanie funkcji. (A)
- 4 Należy nacisnąć przycisk REPEAT (A-B) aby wybrać punkt, w którym zakończy się działanie funkcji. (B)

UWAGA



- Dysk będzie odtwarzany wielokrotnie tylko od punktu A do punktu B z wybraną prędkością.
- Aby zakończyć działanie tej funkcji, należy nacisnąć przycisk 'CLEAR' lub ponownie przycisk 'REPEAT (A-B)'.

Używanie funkcji Disc View

Funkcja Track View (VCD)

Wyświetla początkowy podgląd każdego utworu i numer utworu.

- 1 Wciśnij przycisk TOP MENU podczas odtwarzania.
- 2 Aby wybrać TRACK VIEW, naciśnij przycisk UP/DOWN. Naciśnij przycisk ENTER.
- 3 Przyciskami UP/DOWN lub LEFT/RIGHT wybierz żądaną scenę.
- 4 Naciśnij przycisk ENTER.

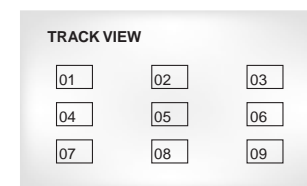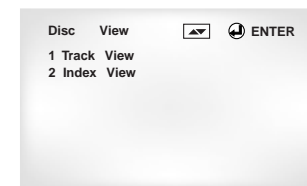


(przykład)

Funkcja Indeks View

Wyświetla równocześnie 9 klatek aktualnie odtwarzanej sekwencji.

- 1 Wciśnij przycisk TOP MENU podczas odtwarzania.
- 2 Aby wybrać INDEX VIEW, naciśnij przycisk UP/DOWN. Naciśnij przycisk ENTER.
- 3 Przyciskami UP/DOWN lub LEFT/RIGHT wybierz żądaną scenę.
- 4 Naciśnij przycisk ENTER.

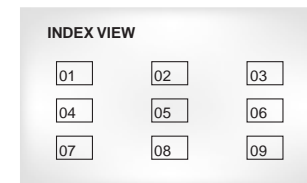

(przykład)

UWAGA


- Na płycie VCD w trybie zatrzymania, wciśnij przycisk TOP MENU i wyświetli się wskazanie TRACK VIEW.
- Po wciśnięciu przycisku TOP MENU w trakcie odtwarzania DVD; otwiera się funkcję menu tytułów (TITLE Menu). Aby ta funkcja uaktywniła się, na płycie muszą znajdować się co najmniej dwa tytuły.
- Po wciśnięciu przycisku TOP MENU w trakcie odtwarzania CD; wchodzimy do trybu INTRO. Ten tryb pozwala na słuchanie 10-sekundowych, początkowych fragmentów utworów.

Wybór języka ścieżki dźwiękowej

Możesz szybko i łatwo wybrać żądany język za pomocą przycisku AUDIO.

Używanie przycisku AUDIO

- 1 Naciśnij przycisk AUDIO.
- 2 Aby wybrać język na płycie DVD, wciśnij przycisk UP/DOWN.
- Lista dostępnych języków ścieżki dźwiękowej i podtytułów pojawi się w skrótach.
- 3 Wybierz rodzaj dźwięku spośród STEREO, prawego kanału, lewego kanału (podczas odtwarzania VCD/CD).

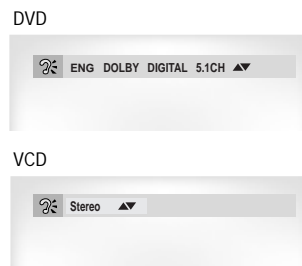

UWAGA


- Funkcja ta zależy od języków zakodowanych na płycie i może nie działać ze wszystkimi płytami DVD.
- Na płycie DVD może znajdować się do ośmiu języków.
- **Jak ustawić na stałe język przy odtwarzaniu płyty DVD;** więcej szczegółów znajduje się w rozdziale „Ustawianie funkcji językowych” na stronie 31

Wybór języka podtytułu

Możesz szybko i łatwo wybrać żądany język za pomocą przycisku SUBTITLE.

Używanie przycisku SUBTITLE

- 1 Naciśnij przycisk SUBTITLE.
- 2 Aby wybrać język na płycie DVD, wciśnij przycisk UP/DOWN.
- 3 Używając przycisku LEFT/RIGHT zdecyduj czy podtytuł ma się wyświetlać.
- Początkowo podtytuł nie pojawia się na ekranie.
- Język ścieżki dźwiękowej i podtytułu pojawi się w skrótce.

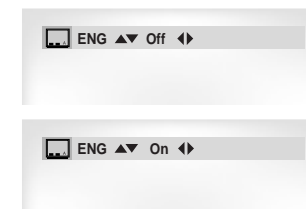


UWAGA

- Funkcja ta zależy od języków zakodowanych na płycie i może nie działać ze wszystkimi płytami DVD.
- Na płycie DVD może znajdować się do trzydziestu dwóch języków podtytułów.
- **Jak ustawić na stałe język przy odtwarzaniu płyty DVD;** więcej szczegółów znajduje się w rozdziale „Ustawianie funkcji językowych” na stronie 31


Zmiana kąta widzenia kamery

Jeżeli płyta DVD zawiera ujęcia tej samej sceny z różnych kątów widzenia, można wybrać funkcję Angle.

Używanie przycisku ANGLE

Upewnij się, że w prawym, górnym rogu ekranu znajduje się symbol 'ANGLE' ().

- 1 Jeżeli symbol ANGLE jest widoczny, naciśnij przycisk ANGLE.
- 2 Używając przycisku UP/DOWN wybierz żądany kąt widzenia. Wówczas naciśnij przycisk ENTER.
- 3 Ponownie naciśnij przycisk ANGLE, aby wyłączyć wyświetlenie.

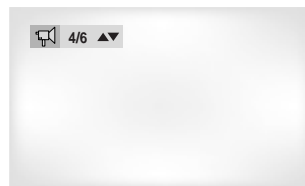

(przykład)

Funkcja głównej regulacji głośności Master Volume

- 1 Należy nacisnąć przycisk VOL.CON. Należy użyć przycisków strzałek w górę i w dół, aby wybrać odpowiedni poziom głośności.

- Funkcja Master Volume umożliwia dostosowanie głośności wyjścia odtwarzacza. Jest to szczególnie użyteczne w przypadku dostosowania poziomu sygnału wyjściowego odtwarzacza do głośności innego sprzętu w systemie.
- Funkcja ta działa wyłącznie w przypadku korzystania z analogowych wyjść audio.
- Dostępnych jest 64 poziomy głośności. Każdy z nich obniża poziom głośności o 0.5dB.



(przykład)

UWAGA

- Funkcja Master Volume jest zerowana dla każdego odtwarzanego dysku. Gdy dysk odtwarzanie dysku jest zakończone, poziom głośności Master Volume wraca w położenie domyślne (64).

Używanie funkcji Bookmark

Funkcja ta pozwala na wybranie części DVD lub VCD (w trybie Menu OFF) co ułatwia jej odnalezienie w późniejszym czasie.

Używanie funkcji Bookmark (DVD/VCD)

- 1 Gdy odtwarzacz jest w trybie STOP, na pilocie należy nacisnąć przycisk SETUP.
- 2 Użyj przycisku LEFT/RIGHT aby przesunąć żądany znak oznaczenia.
- 3 Wciśnij przycisk ENTER kiedy odtwarzanie dojdzie do sceny, którą chcesz zaznaczyć. Ikona zmieni się w numer kolejny (1, 2, lub 3).
- 4 Naciśnij przycisk BOOKMARK aby wyłączyć wyświetlenie.



Przywoływanie zaznaczonej sceny

- 1 Gdy odtwarzacz jest w trybie STOP, na pilocie należy nacisnąć przycisk SETUP.
- 2 Naciśnij przycisk LEFT/RIGHT aby wybrać zaznaczoną scenę.
- 3 Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE aby pominąć zaznaczoną scenę.



Wyczyszczenie ustawień

- 1 Gdy odtwarzacz jest w trybie STOP, na pilocie należy nacisnąć przycisk SETUP.
- 2 Naciśnij przycisk LEFT/RIGHT aby wybrać scenę przeznaczoną do usunięcia.
- 3 Naciśnij przycisk CLEAR aby usunąć numer zaznaczenia. Ponownie naciśnij przycisk BOOKMARK aby wyłączyć.

UWAGA


- Jednocześnie można zaznaczyć do trzech scen na płycie.
- Podczas odtwarzania VCD w wersji 2.0 (tryb MENU ON) funkcja może nie działać.
- W zależności od płyty, funkcja Bookmark może nie działać.

FUNKCJE ZA-
SOWANE

Używanie funkcji Zoom i 3D Sound

Używanie funkcji Zoom (DVD/VCD)

- 1 Wciśnij przycisk ZOOM na pilocie zdalnego sterowania podczas odtwarzania lub w trybie pauzy. Kwadrat będzie wyświetlony na ekranie.
- 2 Za pomocą przycisku UP/DOWN lub LEFT/RIGHT wybierz część ekranu, którą chcesz powiększyć.
- 3 Naciśnij przycisk ENTER.
 - Naciśnij ENTER aby powiększyć obraz w kolejności 2X/4X/normalnie podczas odtwarzania DVD.
 - Naciśnij ENTER aby powiększyć obraz w kolejności 2X/normalnie podczas odtwarzania VCD.

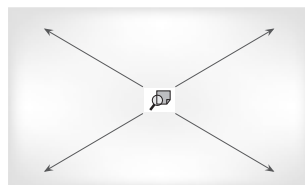

Używanie funkcji 3D Sound

Symulowany efekt brzmienia przestrzennego (SPATIALIZER N-2-2) jest zależny od nagrania na płycie. Jeżeli podłączysz odtwarzacz do zestawu stereofonicznego, możesz poprawić jakość dźwięku i tworzyć wspanialszy efekt otaczającego dźwięku. Funkcja ta jest użyteczna jeżeli używasz odtwarzacza ze stereofonicznym zestawem audio posiadającym dwa analogowe wyjścia stereo.

(Płyty nagrane w LPCM lub w DTS niebędą odtwarzane z funkcją 3D Sound. Jeżeli w menu początkowym (SETUP Menu) dla wyjścia DOLBY DIGITAL OUT lub MPEG-2 DIGITAL OUT wybrana zostanie opcja BIT-STREAM, funkcja 3D Sound nie będzie działać.)

- 1 Naciśnij przycisk 3D SOUND podczas odtwarzania. Znak 3D SOUND zostanie wyświetlony na ekranie. (Upewnij się, że DOLBY DIGITAL OUT lub MPEG-2 DIGITAL OUT są ustawione w opcji PCM.)
- 2 Naciśnij przycisk UP/DOWN aby włączyć lub wyłączyć funkcję 3D Sound.



UWAGA


- 3D Sound is possible only on discs recorded using DOLBY SURROUND or DOLBY DIGITAL. However, some of these discs do not contain rear channel sound signals.
- Depending on the disc, the Zoom and 3D Sound function may not work.

Używanie Menu początkowego

Ustawienia Menu początkowego (Menu Setup) pozwalają na dostosowanie Twojego odtwarzacza umożliwiając wybór różnych ustawień językowych, poziomu dostępu, dostosowanie formatu obrazu do formatu ekranu Twojego telewizora.

- 1 Gdy odtwarzacz jest w trybie STOP, na pilocie należy nacisnąć przycisk SETUP.

- 1 **PLAYER MENU:** Ustawianie języka wyświetleń (patrz str. 27).
Użyj ustawień menu odtwarzacza aby wybrać język wyświetlanych na ekranie informacji.
- 2 **DISC MENU:** Ustawianie języka Menu ekranowego (patrz str. 27).
Użyj ustawień Menu aby wybrać język wyświetlanych napisów DVD Menu.
- 3 **AUDIO:** Ustawianie języka ścieżki dźwiękowej (patrz str. 28).
Użyj menu ustawień audio aby wybrać język ścieżki dźwiękowej.
- 4 **SUBTITLE:** Ustawianie języka podtytułów (patrz str. 28).
Użyj menu ustawień aby wybrać język wyświetlanych na płycie podtytułów.
- 5 **PARENTAL:** Ustawianie poziomu dostępu (patrz str. 29).
Pozwala na zabezpieczenie odtwarzacza przed odtwarzaniem filmów nie przeznaczonych dla dzieci jak sceny przemocy, filmy dla dorosłych, itp.
- 6 **AUDIO OPTIONS:** Ustawianie opcji dźwięku. (patrz str. 30).
- 7 **DISPLAY OPTIONS:** Ustawianie opcji wyświetleń (patrz str. 32).
Użyj tej funkcji aby wybrać format ekranu i kilka opcji wyświetleń.

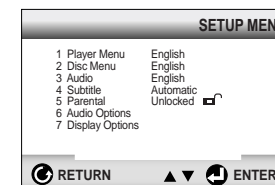

- 2 Użyj przycisku UP/DOWN na pilocie zdalnego sterowania aby wybrać różne funkcje.
- 3 Naciśnij przycisk ENTER aby wejść w opcje wybranej funkcji.

Aby wyłączyć wyświetlenia menu ustawień, ponownie naciśnij przycisk SETUP.

UWAGA

W zależności od płyty, niektóre z opcji menu ustawień mogą nie być osiągalne.

ZMIANA USTAWIEŃ
MENU
POCZĄTKOWEGO

Ustawianie funkcji językowych



Jeżeli ustawisz menu odtwarzacza, menu płyty, język ścieżki dźwiękowej i podtytułów, automatycznie będą się aktywowały za każdym odtwarzaniem filmu.

Używanie Menu odtwarzacza

- 1 Gdy odtwarzacz jest w trybie STOP, na pilocie należy nacisnąć przycisk SETUP.
- 2 Naciskając przycisk UP/DOWN wybierz menu odtwarzacza (PLAYER MENU).
- 3 Naciśnij przycisk ENTER.
- 4 Przyciskiem UP/DOWN wybierz 'ENGLISH'.
- 5 Naciśnij przycisk ENTER.

- Wybrany jest język angielski, a na ekranie ponownie pojawia się menu początkowe (SETUP MENU).
- Aby zakończyć ustawienia SETUP MENU, naciśnij przycisk RETURN na pilocie zdalnego sterowania.

np. Ustawianie języka angielskiego

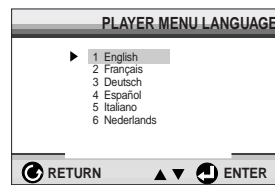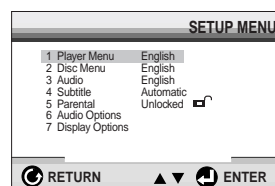

Używanie Menu płyty

Funkcja ta zmienia tylko język informacji wyświetlanych w Menu płyty (Disc Menu).

- 1 Gdy odtwarzacz jest w trybie STOP, na pilocie należy nacisnąć przycisk SETUP.
- 2 Naciskając przycisk UP/DOWN aby wybrać menu płyty (DISC MENU).
- 3 Naciśnij przycisk ENTER.
- 4 Przyciskiem UP/DOWN wybierz 'ENGLISH'.
- 5 Naciśnij przycisk ENTER.

- wybierz "OTHERS" jeżeli żadanego języka nie ma na liście.

- Wybrany jest język angielski, a na ekranie ponownie pojawia się menu początkowe.

np. Ustawianie języka angielskiego



Ustawianie funkcji językowych

Używanie języka ścieżki dźwiękowej

- 1 Gdy odtwarzacz jest w trybie STOP, na pilocie należy nacisnąć przycisk SETUP.
- 2 Naciskając przycisk UP/DOWN wybierz ustawienia języka ścieżki dźwiękowej (AUDIO).
- 3 Naciśnij przycisk ENTER.
- 4 Przyciskiem UP/DOWN wybierz 'ENGLISH'.
- 5 Naciśnij przycisk ENTER.

- Wybierz "ORIGINAL", jeżeli chcesz oglądać film w oryginalnej wersji językowej.
- Wybierz "OTHERS" jeżeli żadanego języka nie ma na liście.

- Wybrany jest język angielski, a na ekranie ponownie pojawia się menu początkowe.




Używanie języka podtytułów

- 1 Gdy odtwarzacz jest w trybie STOP, na pilocie należy nacisnąć przycisk SETUP.
- 2 Naciskając przycisk UP/DOWN wybierz ustawienia języka podtytułów (SUBTITLE).
- 3 Naciśnij przycisk ENTER.
- 4 Przyciskiem UP/DOWN wybierz 'ENGLISH'.
- 5 Naciśnij przycisk ENTER.

- Wybierz "AUTOMATIC", jeżeli chcesz aby język podtytułów był taki sam jak język ścieżki dźwiękowej.
- Wybierz "OTHERS" jeżeli żadanego języka nie ma na liście.

Niektóre płyty nie zawierają języka, który wybrałeś na początku; w takim przypadku film będzie odtwarzany w oryginalnej wersji językowej.

- Wybrany jest język angielski, a na ekranie ponownie pojawia się menu początkowe.

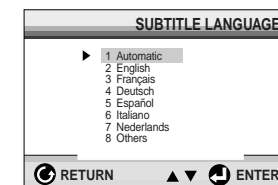

UWAGA

- Jeżeli na płycie nie ma języka uprzednio zapisanego w menu początkowym, odtwarzany film będzie miał oryginalny język ścieżki dźwiękowej.
- **Jak wyłączyć SETUP MENU podczas ustawiania;** Naciśnij przycisk RETURN.

ZMIANA USTAWIENI
MENU
POCZĄTKOWEGO


Ustawianie funkcji poziomu dostępu

Funkcja poziomu dostępu (Parental Control) współpracuje z płytami DVD, które posiadają oznaczenia skali pomagającej w kontrolowaniu oglądanych filmów. Jest 8 poziomów oznaczeń na płytach DVD.

- 1 Gdy odtwarzacz jest w trybie STOP, na pilocie należy nacisnąć przycisk **SETUP**. Zostanie wyświetlony ekran menu ustawień Setup Menu.
- 2 Naciskając przycisk **UP/DOWN** wybierz ustawianie poziomu dostępu (Parental). Naciśnij **ENTER**. Pojawi się wyświetlenie funkcji poziomu dostępu (Parental).
- 3 Używając przycisku **LEFT/RIGHT** wybierz **Yes**, jeśli chcesz używać hasła zabezpieczającego. Naciśnij **ENTER**. Na ekranie pojawi się hasło.
- 4 Wprowadź swoje hasło. Nowe hasło pojawi się dla potwierdzenia. Ponownie wprowadź swoje hasło. Na ekranie pojawi się wyświetlenie Parental Control
- 5 Więcej informacji o poziomach dostępu:
Poziomy dostępu działają tylko w przypadku ustawienia opcji Use Password w pozycji **Yes**. Aby odblokować odtwarzacz, przyciskiem **LEFT/RIGHT** wybierz **No**. Przyciskiem **UP/DOWN** wybierz poziom dostępu (Rating level). Naciśnij **ENTER**.
- Użyj przycisku **UP/DOWN** do wyboru poziomu dostępu (n.p. poziomu 6) i naciśnij **ENTER**. Płyta oznaczona jako poziom 7 nie będzie odtwarzana.
- Aby skasować ustawiony poziom dostępu, przyciskiem **LEFT/RIGHT** wybierz **No** w funkcji Use Password.
- 6 Więcej informacji o zmianie hasła
- Użyj przycisku **UP/DOWN** aby wybrać zmianę hasła (Change Password). Pojawi się wyświetlenie Change Password.
- Wprowadź nowe hasło. Ponownie wprowadź nowe hasło.

UWAGA


- Jak wyłączyć **SETUP MENU** lub powrócić do menu ekranowego podczas ustawiania: Naciśnij przycisk **RETURN**.
- Jeżeli zapomniałeś hasła, przeczytaj informacje w punkcie Zapomnieć hasło w rozdziale "Rozwiązywanie prostych problemów".

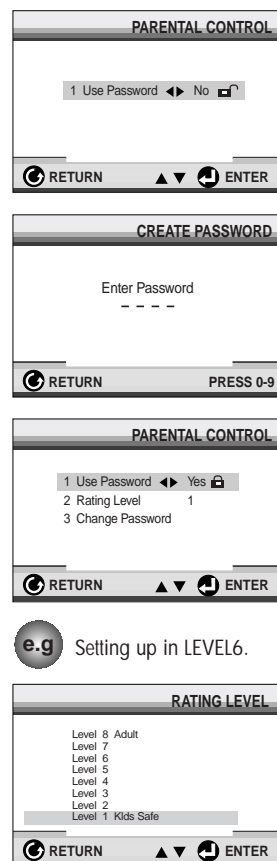

e.g. Setting up in LEVEL6.

Ustawianie opcji Audio

- 1 Gdy odtwarzacz jest w trybie STOP, na pilocie należy nacisnąć przycisk **SETUP**.
- 2 Użyj przycisku **UP/DOWN** aby wybrać **AUDIO OPTIONS**. Wówczas naciśnij przycisk **ENTER**.
- 3 Użyj przycisku **UP/DOWN** aby wybrać żadaną pozycję. Następnie naciśnij przycisk **LEFT/RIGHT**.

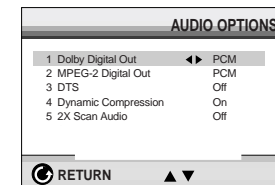

- 1 **DOLBY DIGITAL OUT / 2 MPEG-2 DIGITAL OUT**
PCM : konwersja do PCM (2-kanalowego) 28 kHz/16Bit audio. Wybierz PCM podczas używania analogowych wyjść audio.
BITSTREAM: konwersja do Dolby Digital BIT-STREAM - 5.1 kanałowy (w przypadku MPEG-2, 7.1 kanałowy). Wybierz BITSTREAM podczas używania cyfrowych wyjść audio.
UWAGA: Upewnij się, że wybrałeś właściwe wyjście cyfrowe audio albo nie będzie słycać dźwięku.
- 3 **DTS**
ON : wyjścia DTS BITSTREAM poprzez wyjścia cyfrowe. Wybierz DTS podczas podłączenia do dekodera DTS
OFF : Nie wyprowadza cyfrowego sygnału dźwięku.
- 4 **DYNAMIC COMPRESSION**
ON : Aby wybrać kompresję dynamiczną
OFF : Aby wybrać standardową rozpiętość.

- 5 **2X SCAN AUDIO**
ON : Włącza 2X audio
OFF : Wyłącza 2X audio
Jeżeli wybierzesz 2X SCAN AUDIO w **SETUP MENU**, nie będzie słycać dźwięku podczas odtwarzania płyt LPCM, DTS lub MPEG-2.

UWAGA

- Jak wyłączyć **SETUP MENU** lub powrócić do menu ekranowego podczas ustawiania: Naciśnij przycisk **RETURN**.
- Poszczególne funkcje audio niniejszego produktu wyprodukowano na licencji Desper Products, Inc. Spatializer® i kółko-w-kwadracie są znakami firmowymi Desper Products, Inc.
- Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. "Dolby" i podwójne D są znakami firmowymi Dolby Laboratories. Wszelkie prawa zastrzeżone. ©1992-1997 Dolby Laboratories Inc.
- "DTS" i "DTS Digital Out" są znakami firmowymi Digital Theater Systems, Inc.

ZMIANA USTAWIENI
MENU
POZIOMKOWEGO

Ustawianie opcji wyświetleń

- 1 Gdy odtwarzacz jest w trybie STOP, na pilocie należy nacisnąć przycisk SETUP.
- 2 Naciskając przycisk UP/DOWN wybierz opcję wyświetlania (DISPLAY OPTIONS). Wówczas naciśnij przycisk ENTER.
- 3 Używając przycisku UP/DOWN wybierz żadaną pozycję. Wówczas naciśnij przycisk LEFT/RIGHT.

DISPLAY OPTIONS	
1 TV Aspect	4:3 L-Box
2 Still Mode	Auto
3 Screen Messages	On
4 Front Display	Auto Dim
5 Black Level	Off
6 Quasi-PAL	On
7 SCART Output	RGB

1 TV ASPECT (format telewizora)

W zależności od posiadanego typu telewizora istnieje możliwość dostosowania ustawień obrazu (współczynnika kształtu).

- 1 4:3 LETTER BOX : wybierz, jeżeli chcesz oglądać pełny format 16:9 oferowany przez DVD, nawet jeżeli masz telewizor o formacie 4:3. Czarne pasy pojawiają się wtedy na górze i dole ekranu.
- 2 4:3 PAN-SCAN : Wybierz ten konwencjonalny format ekranu, jeżeli chcesz oglądać centralną część obrazu 16:9. (Zewnętrzne fragmenty obrazu po prawej i lewej stronie zostaną obcięte).
- 3 16:9 WIDE : Możesz oglądać pełny format 16:9 na szerokoekranowym telewizorze.

2 TRYB STILL

Opcje te zapobiegają występowaniu drgań zatrzymanego obrazu oraz wyświetlają wyraźniej małe znaki tekstowe.

- 1 FIELD : Wybierz tę funkcję, jeżeli obraz drga w trybie AUTO.
- 2 FRAME : Wybierz tę funkcję, jeżeli chcesz lepiej widzieć litery napisów w trybie AUTO.
- 3 AUTO : Jeżeli wybierzesz tryb AUTO, tryby FIELD/FRAME zostaną automatycznie zmienione.

3 SCREEN MESSAGES

Użyj tej funkcji, do włączania i wyłączania wyświetlania informacji na ekranie.

4 FRONT DISPLAY

Wyreguluj jasność wyświetlacza na przednim panelu odtwarzacza.

- 1 BRIGHT : Rozjaśnia wyświetlacz.
- 2 DIM : Ściemnia wyświetlacz.
- 3 AUTO DIM : Automatycznie ściemnia wyświetlacz podczas odtwarzania DVD.

5 BLACK LEVEL

Reguluje jasność ekranu telewizora.

6 QUASI-PAL

W zależności od płyty, możesz odtwarzać nagrane w NTSC płyty DVD w trybie QUASI-PAL.

7 SCART OUTPUT

- 1 RGB : Wysyła sygnał RGB z wyjścia AV JACK (SCART Terminal).
- 2 VIDEO : Wysyła sygnał COMPOSITE VIDEO z wyjścia AV JACK (SCART Terminal).
- 3 S-VIDEO : Wysyła sygnał S-VIDEO z wyjścia AV JACK (SCART Terminal).

UWAGA

• Jak wyłączyć SETUP MENU lub powrócić do menu ekranowego podczas ustawiania; Naciśnij przycisk RETURN.

Regulacja telewizora przy użyciu pilota

Pilot może również zostać ustawiony do regulacji większości odbiorników telewizyjnych. Aby zaprogramować pilota, skorzystaj z kodu odpowiadającego marce telewizora.



TV Codes

CODE	BRAND
01	SAMSUNG_1
02	SHARP_2
03	SONY
04	MAGNAVOX
05	SANYO_1
06	LG_2
07	RCA
08	LG_1
09	TOSHIBA
10	HITACHI
11	JVC
12	PANASONIC_1
13	MITSUBISHI_2
14	SAMSUNG_2
15	SAMSUNG_3
16	SHARP_1
17	ZENITH
18	LG_3
19	DAEWOO_8
20	SANYO_2
21	EMERSON
22	SHARP_3
23	SAMSUNG_4
24	PANASONIC_2
25	NOBLEX
26	TELEFUNKEN
27	NEWSAN
28	LOEWE
29	RCA2

- 1 Włącz telewizor
- 2 Skieruj pilota DVD w stronę telewizora.
- 3 Przytrzymując wciśnięty przycisk TV POWER, wprowadź kod marki telewizora.

Np. Dla telewizora Samsung _1

Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk TV oraz podać 0 i następnie 1.

- 4 Jeśli telewizor wyłączy się, ustawienie zostało wprowadzone.


Jeśli wybrany kod nie działa, wprowadź inny kod tej samej marki.

- 5 Aby obsługiwać telewizor skorzystaj z "Przycisków funkcyjnych telewizora" opisanych na stronie 11.

UWAGA

Pilot może nie mieć możliwości sterowania każdym z telewizorów, znajdującym się na liście.

Rozwiązywanie prostych problemów

Problem	Działanie	Strona
Żadne operacje za pomocą pilota nie są możliwe.	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdź baterie w pilocie. Mogą wymagać wymiany na nowe. Używaj pilota z odległości nie większej niż 6 metrów. Wymij baterie i przez kilka sekund przytrzymaj kilka przycisków dla zresetowania mikroprocesora wewnątrz pilota. Włóż świeże baterie do pilota i ponownie spróbuj go użyć. 	P4
Płyta nie jest odtwarzana	<ul style="list-style-type: none"> Upewnij się, że płyta została umieszczona w kieszeni etykieta do góry. Sprawdź numer strefy płyty DVD. 	P 7
Nie jest przetwarzany dźwięk 5.1-kanalowy	<ul style="list-style-type: none"> Dźwięk 5.1-kanalowy jest przetwarzany gdy są spełnione następujące warunki: <ol style="list-style-type: none"> Odtwarzacz jest podłączony do odpowiedniego wzmacniacza. Płyta jest nagrana z dźwiękiem 5.1-kanalowym. Sprawdź czy na płycie znajduje się symbol "Dolby 5.1 ch". Sprawdź podłączenie i ustawienia systemu audio. Czy w menu ustawień SETUP opcja Audio Output jest ustawiona na Bitstream? 	P 12
Na  ekranie pojawia się ikona .	<ul style="list-style-type: none"> Funkcja lub proces nie może być realizowana z powodu: <ol style="list-style-type: none"> Oprogramowanie DVD ogranicza ją. Oprogramowanie DVD nie wspomaga funkcji (np. kąty widzenia). Funkcja jest w tej chwili niedostępna. Wybrałeś tytuł, rozdział, lub czas wyszukiwania, który jest poza zasięgiem. 	P 15
Disc Menu nie pojawia się na ekranie	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdź czy płyta ma Menu. 	P 29-30
Odtwarzanie nie odpowiada ustawieniom w Setup Menu	<ul style="list-style-type: none"> Niektóre funkcje wybrane w Setup Menu mogą nie działać poprawnie jeżeli na płycie znajdują się odpowiednie zapisy. 	P 29-34
Nie można zmienić ustawień ekranu	<ul style="list-style-type: none"> Format ekranu jest zapisany na stałe na płycie DVD. 	P 34
Brak dźwięku	<ul style="list-style-type: none"> Upewnij się, że wybrałeś właściwe wyjście cyfrowe Menu Audio. 	P 33
Zapomniane hasło	<ul style="list-style-type: none"> Włącz urządzenie bez płyty w kieszeni odtwarzacza. Naciśnij przycisk STOP i PLAY na przednim panelu jednocześnie przez trzy sekundy. Wyświetli się menu ustawień językowych. Wybierz żądany język. Wciśnij przycisk SETUP na pilocie aby wybrać poziom dostępu. Tryb poziomu dostępu jest odblokowany i wskazany na wyświetlaczu. Wciśnij przycisk DOWN aby wybrać PARENTAL. Wciśnij przycisk ENTER i pojawi się wyświetlenie Create Password. Teraz wprowadź poziom dostępu i nowe hasło zabezpieczające. 	P 32
Jeżeli napotkasz inne problemy	<ul style="list-style-type: none"> Poszukaj informacji dotyczących problemu w odpowiednim rozdziale instrukcji i ponownie przeprowadź procedurę. Jeżeli to nie skutkuje, skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym. 	

Dane techniczne

Dane ogólne	Wymagania zasilania	AC - 110V~240V, 50/60 Hz
	Zużycie energii	18 W
	Waga	3,1 kg
	Wymiary	430 mm (szer.) × 280 mm (głęb.) × 89 mm (wys.)
	Zakres temperatur działania	+5°C do +35°C
	Zakres wilgotności	10% do 75%
Płyta	DVD (DIGITAL VERSATILE DISC)	Prędkość odczytu: 3,49 m/s. Przybliżony czas odtwarzania (Jednostronna, jednowarstwowa) : 135 min.
	CD : 12 Cm (COMPACT DISC)	Prędkość odczytu: 1,2 do 1,4 m/s. Maksymalny czas odtwarzania: 74 min.
	CD : 8 Cm (COMPACT DISC)	Prędkość odczytu: 1,2 do 1,4 m/s. Maksymalny czas odtwarzania: 20 min.
	VCD : 12 Cm	Prędkość odczytu: 1,2 do 1,4 m/s. Maksymalny czas odtwarzania: 74 min.
Wyjście video	Composite Video	2 kanały : 1,0 V _{p-p} (75 Ω)
	SCART JACK	R (czerwony) : 0,714 V _{p-p} (75 Ω)
		G (zielony) : 0,714 V _{p-p} (75 Ω)
		B (niebieski) : 0,714 V _{p-p} (75 Ω)
		Composite video : 1,0 V _{p-p} (75 Ω)
		Sygnal luminacji : 1,0 V _{p-p} (75 Ω)
		Sygnal koloru : 0,286 V _{p-p} (75 Ω)
	S-VIDEO	Sygnal luminacji : 1,0 V _{p-p} (75 Ω)
		Sygnal chrominancji : 0,286 V _{p-p} (75 Ω)
Wyjście audio	SCART JACK	2 Kanały : L(1/L), R(2/R)
	2 KANAŁY	L(1/L), R(2/R)
	*Częstotliwość reagowania	48 KHz próbkowanie : 4 Hz do 22 kHz 96 KHz próbkowanie : 4 Hz do 44 kHz
	*Stosunek sygnał/szum	115 dB
	*Zakres dynamiki	105 dB
	*Całkowite zniekształcenia harmoniczne	0,003 %

*: Specyfikacja nominalna

- Samsung Electronics zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji bez informowania.
- Waga i wymiary są podane w przybliżeniu.

Memo



POLSKA

Niniejszy produkt firmy Samsung objęty jest gwarancją na okres dwunastu (12) miesięcy od faktycznej daty zakupu. Gwarancja dotyczy usterek materiałowych oraz wykonawczych. Naprawę w okresie objętym gwarancją należy zgłosić sprzedawcy. Autoryzowani dealerzy firmy Samsung oraz Autoryzowane punkty naprawy w innych krajach europejskich przeprowadzają naprawy gwarancyjne na zasadach określonych dla danego produktu w danym kraju. W przypadku trudności, szczegóły dotyczące naszych Autoryzowanych punktów naprawy można uzyskać od:

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja jest ważna wyłącznie w przypadku, gdy w momencie wymaganej naprawy gwarancyjnej przedstawiona zostanie poprawnie wypełniona karta gwarancyjna wraz z oryginalną fakturą sprzedaży, rachunkiem lub potwierdzeniem zakupu, a numer seryjny na produkcie nie został naruszony.
2. Zobowiązania firmy Samsung ograniczają się do naprawy lub, według uznania firmy, do wymiany produktu lub uszkodzonej części.
3. Naprawa gwarancyjna musi zostać przeprowadzona przez Autoryzowanego dealera firmy Samsung lub Autoryzowany punkt naprawy. Żadne koszty związane z naprawą przez nieautoryzowany punkt naprawy firmy Samsung nie zostaną zrekompensowane. Naprawy tego typu lub uszkodzenia produktu w wyniku takiej naprawy powodują utratę gwarancji.
4. Produkt ten nie zostanie zakwalifikowany jako uszkodzony (usterka materiałowa lub wykonawcza), jeśli przyczyną uszkodzenia stała się jego adaptacja do lokalnych standardów technicznych lub bezpieczeństwa w kraju innym niż kraj, dla którego produkt ten oryginalnie został przeznaczony oraz wykonany. Gwarancja nie pokrywa takiej adaptacji, ani żadnych uszkodzeń w jej wyniku; jej koszty nie zostaną zrekompensowane.
5. Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnego z następujących punktów:
 - a) Okresowych przeglądów, konserwacji oraz napraw lub wymiany części w wyniku normalnego zużycia.
 - b) Kosztów związanych z transportem, usunięciem lub instalacją produktu.
 - c) Użycia produktu w niewłaściwy sposób, użycia produktu do celów innych niż jego normalne przeznaczenie oraz jego niewłaściwą instalację.
 - d) Uszkodzenia w wyniku wyładowania atmosferycznego, wody, ognia, działania sił nadprzyrodzonych, wojny, zamieszek publicznych, niewłaściwego napięcia elektrycznego, niepoprawnej wentylacji lub jakiegokolwiek innej przyczyny poza zasięgiem i kontrolą firmy Samsung.
6. Prawa do tej gwarancji na czas określony w gwarancji posiada osoba, która zakupiła w sposób legalny ten produkt.
7. Wszelkie prawa konsumenta wynikające z umowy zakupu nie mają wpływu na gwarancję, jeśli w danym kraju nie regulują tego odrębne przepisy. Jeśli w danym kraju nie istnieje odmienny przepis, gwarancja dotyczy wyłącznie stron: konsumenta i firmy Samsung. Osoby trzecie i dystrybutorzy nie są odpowiedzialni za pośrednie lub bezpośrednie utraty lub jakiegokolwiek uszkodzenie nagrań, płyt kompaktowych, kaset wideo lub kaset audio lub jakiegokolwiek innego wyposażenia lub materiału.

Memo